

Montage Topcore-werkblad

Aanwijzingen


TopCore is een compact HPL (High Pressure Laminate). Door meerdere met melaminehars doordrenkte lagen van kraftpapier te voorzien van een unieke decorlaag en het geheel onder hoge druk samen te persen, ontstaat, afhankelijk van het aantal lagen, een HPL van 10 mm dikte. TopCore is stoot- en watervast.

U plaatst het op de volgende manier:

1. Controleert u vóór de montage het gehele blad op kleur, maatvoering en eventuele beschadigingen. Mocht u een afwijking ontdekken, plaatst u het blad(deel) dan niet, omdat anders de garantie vervalt. Neem in zo'n geval contact op met de leverancier.
2. Controleer of de onderkasten volkomen vlak en waterpas staan en vul dit uit waar dat niet het geval is.
3. Ga na of het blad op alle plaatsen voldoende ondersteund wordt, en tref voorzieningen voor bladdelen die niet volledig door de onderkasten gedragen worden (bijv. hoeklijnen aan de muur). U kunt steunregels maken bij vrije ruimtes (zoals carrouselkasten, enz.)

Let op: Voor 10 mm massieve bladen en 20 mm opgedikte bladen (VF02) geldt dat deze altijd volledig ondersteund moeten zijn.

4. Houdt u het blad bij het uitpakken en dragen verticaal, nooit horizontaal! Laat het bij de keuken rusten op de onderkasten en kantel het dan voorzichtig tot het horizontaal ligt (let op: breukrisico!). Denkt u eraan dat u het blad in geen geval onder spanning plaatst. Houdt rekening met 3 mm speelruimte aan beide zijden. Het blad kan namelijk werken onder invloed van temperatuurverschillen.
5. Zijn er meerdere bladdelen, wees dan voorzichtig bij het monteren i.v.m. stootschade. Trek de bladen ca 5 mm uit elkaar en ontvet de contactdelen goed met aceton of spiritus. Plak het bladoppervlak af met tape om te voorkomen dat er siliconenkit op komt.
6. Vervolgens brengt u een ruime kitlaag tussen de bladdelen aan en drukt u ze voorzichtig tegen elkaar. Er moet altijd nog een laagje kit tussen de bladen zitten om eventuele spanning op te kunnen vangen.

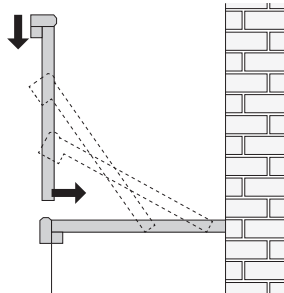

Verwijder dan de overtollige siliconenkit en eventuele kitresten. Maak de voeg schoon met spiritus of aceton en droog het oppervlak met een katoenen doek.

7. Plaats de lamello zonder lijm in de daarvoor bedoelde uitsparingen en schuif de delen tegen elkaar. Wanneer de lamello's niet gebruikt kunnen worden, omdat een deel opgesloten zit tussen twee muren, kunnen de delen koud gekoppeld worden.
8. Controleer de koppeling op gelijkheid aan de bovenkant en of deze sluitend is over de gehele lengte.

Verwijder u direct na het inkitten van het blad en het aanbrengen van de hoekverbinding de overtollige kit. U kunt daarvoor aceton, thinner of spiritus gebruiken. (Gemakkelijker is om de in te kitten naden af te plakken met tape, en na afloop de tape te verwijderen.)

9. Het keukenblad dient bevestigd te worden aan de keukenkastjes. Hiervoor kunt u het blad met enkele schroeven vastzetten aan de onderbouw of volstaan een paar druppels siliconelijm aan de onderzijde. Gebruik voor het schroeven speciale (Trespa) plaatschroeven met cilinderkop M4,2 x 25 din 7981.

Voor het schroeven eerst voorbereiden met een houtboor 3-5 mm diepte in de plaat om barsten te voorkomen. Gebruik hierbij een boorstop voor de boordiepte om schade te voorkomen.

10. Zet de achterwand alleen vast tegen een rechte, vlakke en stofvrije muur. Monteer een achterwand van TopCore nooit rechtstreeks tegen de muur, omdat het vocht en het temperatuurverschil voor spanning in de achterwand kunnen zorgen. Creëer daarom d.m.v. een paar kitproppen ca 2-3 mm tussenruimte voor de circulatie. Gebruik voor de montage een lijm- of montagekit (geen siliconenkit, omdat deze niet hecht op de achterzijde van de achterwand). Plaats dan de achterwand. Plak de onderzijde van de achterwand en de achterzijde van het blad af. Breng een kleine hoeveelheid siliconenlijm aan in de naad tussen blad en achterwand. Strijk met een spatel langs de naad om siliconenresten te verwijderen. Verwijder eventuele overige siliconenresten met aceton en maak het oppervlak droog met een katoenen doek.

11. Bij het monteren van stollen legt u eerst het keukenblad op de kastjes. Daarna plaatst u de stollen tegen de keukenkastjes. Schroef de stol via de binnenzijde van de kast vast. Vrijstaande stollen kunt u met siliconenkit verlijmen aan

onderzijde blad. Indien noodzakelijk, kit de naad tussen wang en blad af met siliconenlijm (plak de onderzijde van het blad en de bovenzijde van de stol af).

Om kromtrekken te voorkomen is het noodzakelijk dat er bij stollen van 10 mm dikte enkele gaten in de korpus worden geboord (doorsnede 35 mm) t.b.v. de luchtcirculatie.

Bescherm het blad tijdens het afmonteren, bijvoorbeeld met een deken, en ga niet op het gestelde blad staan of zitten.

Gebruik van het blad

Adviezen

Om uw blad door de jaren heen mooi te houden, hoeft u slechts aan het volgende te denken:

1. Pas op met hete voorwerpen (zoals pannen). Plaats hete voorwerpen nooit direct op het blad. Gebruik altijd een onderzetter.
2. Scherpe voorwerpen kunnen krassen veroorzaken. Gebruik daarom altijd een snijplank als u iets wilt snijden of hakken. Doe dit nooit rechtstreeks op uw blad.

3. Dit blad is goed bestand tegen de gebruikelijke 'zachte' huishoudmiddelen. Agressieve stoffen moeten echter direct worden weggespoeld zodra ze op het blad terecht komen. Gebruik nooit schurende producten (schuurpapier) of agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabijt, kwastenreinigers, metaalreinigers, ovenreinigers of gootsteenontstoppers.

4. Zware voorwerpen zoals bierkragen en boodschappenkratjes kunnen door het schuiven onherstelbare krassen veroorzaken.

5. Beschadigingen die ontstaan als gevolg van één van bovenstaande situaties vallen buiten de garantie en kunnen geen reden zijn voor reclamatie.

Vermijd contact met scherpe voorwerpen en chemicaliën. Morst u zure of agressieve (chemische) stoffen, verwijdert u de plekken dan direct met veel water.

Ga nooit op het blad zitten of staan.

Onderhoud maatwerkblad

1. Neem uw blad dagelijks af met Dekker Laminaat-reiniger (Top Cleaner) of met een schoon sopje. U kunt deze cleaner online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop. Spoel altijd goed na met lauwwarm water, en maak uw blad droog met een droge, schone vezeldoek. Naspoelen en -drogen is essentieel; het zorgt ervoor dat het resterende vuil en eventuele zeep- en waterresten worden geabsorbeerd.
2. Vlekken (vet, koffie, thee, rode wijn) kunt u behandelen met TopCore Cleaner. Laat de reiniger even intrekken en maak uw blad daarna schoon met een licht vochtig doekje of een melaminespons (Wonderspons/powerspons). Spoel na met lauwwarm water en droog weer grondig na.
3. Ingetrokken plekken of vlekken van inkt, verf, nicotine of viltstift kunt u verwijderen met wasbenzine of terpentijn. Spoel na met lauwwarm water en maak het blad goed droog.
4. Kalkvlekken zijn te verwijderen met schoonmaak-azijn. Spoel goed na met lauwwarm water en maak het blad helemaal droog. Pas hier op bij kalkhoudende natuurstenen als marmer, hardsteen, etc.

5. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen zoals verfabijt, kwast-, metaal- en ovenreinigers, chloor, gootsteenontstoppers of andere chemische middelen.
6. Let op: door de diepere structuur blijft er sneller vuil achter in de poriën. Dit vraagt om een intensievere reiniging dan bij gladde oppervlakken.

Gebruik ook geen harde schuurmiddelen zoals staalwol, schuurpapier of diamant. Ze kunnen het bladoppervlak namelijk beschadigen.

Onderhoud spoelbak

Rvs en rvs-pvd spoelbakken

1. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.
2. Kalkvlekken kunt u verwijderen met een schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten intrekken en verwijder de kalk met een melaminespons. Daarna naspoelen met water en goed nadrogen.
3. Om vlekken te verwijderen en de glans van de spoelbak nog langer te behouden, behandelt u de unit (min.) 1x per maand met Starglanz (art. nr. 290125). U kunt die ook online bestellen: www.dekkerzevenhuizen.nl/shop. Breng een ruime

hoeveelheid van het middel aan op een vochtige zachte doek of spons, wrijf de spoelbak er goed mee in, en spoel de unit vervolgens na met water. Wrijf daarna de bak droog.

4. Rvs(-pvd) kan van zichzelf niet roesten. Roestvorming wordt altijd veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Ziet u roestpuntjes? Maak dan uw spoelbak schoon met een natte schuurspons en wat vloeibaar schuurmiddel. Spoel na met water, wrijf de bak droog en gebruik die 6 tot 10 uur niet.

Rvs-color coated spoelbakken

1. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.
2. Kalkvlekken kunt u verwijderen met een schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten intrekken en verwijder de kalk met een melaminespons. Daarna naspoelen met water en goed nadrogen.

Kunststof-spoelbakken

1. Voor het dagelijkse onderhoud heeft u niet meer nodig dan een spons en wat afwasmiddel.
2. Voor een duurzame glans kunt u 1x per week een willekeurig schoonmaakmiddel oplossen in warm water en een uur laten inweken in de bak. Daarna spoelt u goed na en wrijft u de bak droog.

3. Kalkvlekken kunt u verwijderen met een schoonmaakazijn. Laat deze 5 minuten intrekken en verwijder de kalk met een melaminespons. Daarna naspoelen met water en goed nadrogen.

Aandachtspunten voor alle spoelbakken

1. Voorkom kalkaanslag: droog uw bak na met een droge doek gebruik liever geen rvs-reinigers. Dezelfde coating die ter bescherming wordt aangebracht, kan namelijk ook vlekken op het oppervlak veroorzaken.
2. Gebruik geen schuurmiddelen zoals staalwol of een scherpe borstel, aangezien deze producten het oppervlak kunnen aantasten.
3. Zuren en agressieve stoffen tasten de spoelbak aan en kunnen vlekken, roestpuntjes of kleine gaatjes in de spoelbak veroorzaken. Voorbeelden zijn chloor, gootsteenontstoppingsmiddelen, zilverpoets, gebitsreiniger, S39, waterstofperoxide en zoutzuur(oplossingen). Mocht er toch een agressieve stof in de spoelbak terechtgekomen zijn, verwijder het middel dan direct met Starglanz. Ook dan moet u de plek weer goed naspoelen met water, en de bak droogwrijven. Het is aan te bevelen deze behandeling een aantal keer te herhalen. Naderhand pas schoonmaken blijkt doorgaans zinloos; het

materiaal is op dat moment vaak al aangetast, waardoor de vlekken blijven terugkeren.

4. Chloor en zoutzuur kunt u beter niet in de gootsteenkast bewaren; hun dampen kunnen inwerken op het materiaal van de spoelbak.
5. Zorg dat de flessen die u in uw gootsteenkastje bewaart goed gesloten zijn, zodat de dampen van bijvoorbeeld chloor of zoutzuur het rvs niet kunnen aantasten.

Extra aandachtspunt voor Kunststof en rvs-color coated spoelbakken

Pas op met kokende olie, frituurvet en pannen die direct van het vuur komen. Deze kunnen de bak beschadigen.

Extra aandachtspunt voor rvs-pvd spoelbakken

Pas op met tandpasta en cementresten. Beide tasten de bak aan wanneer ze niet meteen weggespoeld worden.

Garantievoorwaarden

Constateert u afwijkingen aan het blad(deel), dan kunt u terugvallen op de garantie die de fabrikant u geeft. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing:

1. De garantie wordt uitsluitend gegeven op fabricagefouten, en geldt alleen wanneer het blad volgens de aanwijzingen is gemonteerd en wordt onderhouden. Beschadigingen die ontstaan door fouten vóór of tijdens de montage, anders dan huishoudelijk gebruik of door onoordeelkundig onderhoud, worden dus niet vergoed.
2. De garantie op het blad(deel) vervalt wanneer in het blad is gefreesd, geboord, enz.
3. Eventuele klachten kunt u melden aan uw leverancier.
4. Garantieclaims kunt u tot 5 jaar na de afleverweek indienen. De afleverdatum kunt u terugvinden op de productiebon.
5. Als u een garantieclaim indient, zal mogelijk een servicemonteur bij u langskomen om de klacht te behandelen. In het andere geval

wordt u, als uw claim gegrond is, een nieuw blad(deel) geleverd.

6. Roestplekken, veroorzaakt door invloeden van buitenaf, vallen niet onder de garantie op spoelbakken.
7. In geval van een ongegronde claim worden voorrijkosten in rekening gebracht.

DEKKER
— SINCE 1930 —

Kijk voor meer informatie over andere producten op:
www.dekkerzevenhuizen.nl



TopCore maatwerkblad

